

Doporučení pro přepravu
a montáž
trapézových plechů


THE POWER OF ROOFS



VYKLÁDÁNÍ

Používejte jeřáby nebo portály
vybavené křížovou hlavou.

obr. 01
obr. 02

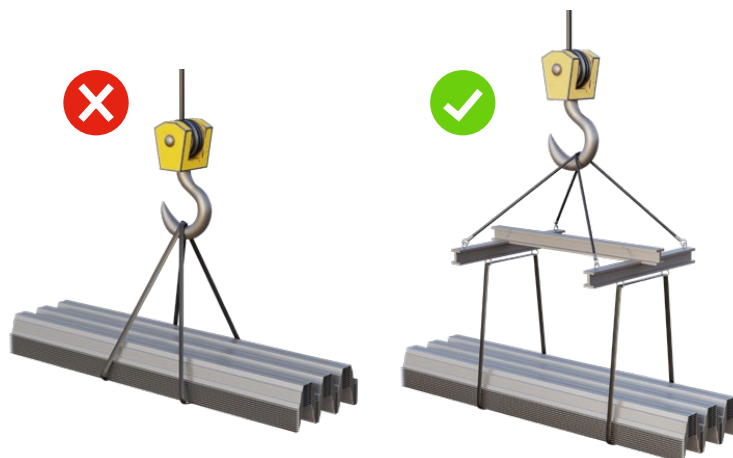

obr. 01

obr. 02


SKLADOVÁNÍ

Trapézové plechy s výškou profilu < 130 mm
se naskládají na palety, zabalí do průtažné
fólie a sváží páskou.

obr. 03

Naproti tomu trapézové plechy s výškou
profilu 130 mm a vyšší (T-130 T135-
930, T135-950, T153-840, T153-860,
T160, T200) vyžadují vzhledem ke svým
vlastnostem jiný typ pěchovadla, jak je
znázorněno na výkresu.

obr. 04

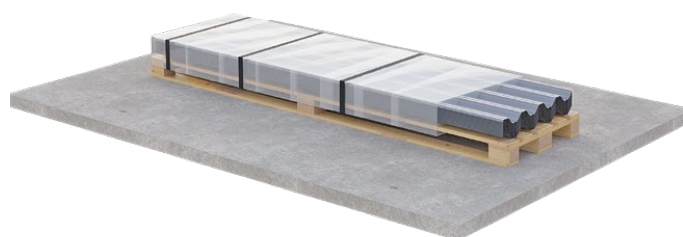

obr. 03 Trapézové plechy s výškou profilu < 130 mm



obr. 04 Trapézové plechy s výškou profilu 130 mm
a vyšší (T-130 T135-930, T135-950, T153-840, T153-860,
T160, T200)

Při skladování obalů se doporučuje nepřekračovat trojnásobné stohování bez další ochrany.

obr. 05




obr. 05

Standardně se plechy pokládají v balíčcích s dekorativním nátěrem směrem nahoru u trapézových plechů ve střešním provedení a s nátěrem směrem dolů u fasádního provedení.

Výjimkou jsou trapézové profily s výškou profilu 130 mm a vyšší (T-130 T135-930, T135-950, T153-840, T153-860, T160, T200), kde se způsob uspořádání plechů může lišit vzhledem k balení určenému pro tento profil.

obr. 06

Organický nátěr (barevný): verze střechy / negativní

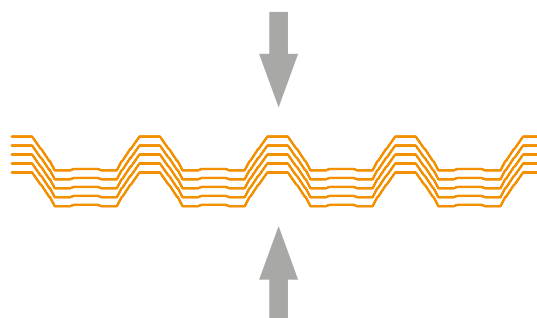

Organický nátěr (barva): fasády verze / pozitivní

obr. 06



Výrobce neodpovídá za rozdíly v barevném odstínu, vzhledu nátěru a rozměrové odchylky (v rámci tolerancí povolených příslušnými normami výrobku) mezi jednotlivými objednávkami. Plechy by neměly být skladovány ve výrobním balení déle než 3 týdny od data výroby. Po uplynutí této doby by se měl obal rozříznout, z listů by se měla sloupnout ochranná fólie a listy by se měly proložit tenkými distančními vložkami. Celková doba skladování by neměla překročit 5 měsíců od data výroby.

PŘENOS LISTU



Plechý mají ostré hrany.
Abyste se vyhnuli pořezání nebo
jinému poranění, měli byste s plechy
manipulovat v ochranných rukavicích.

obr. 07



obr. 07


Při přenášení jednotlivých archů zabraňte
tření mezi nimi tím, že je ze skladu zvednete
svisle nahoru.

obr. 08

obr. 09




obr. 08

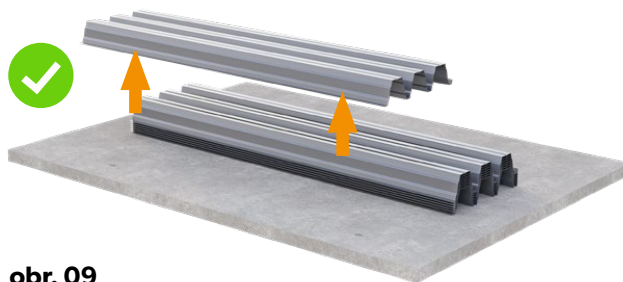

obr. 09

Pro správnou ruční manipulaci musí
být zapojen dostatečný počet osob:
doporučuje se jedna osoba na každé straně
na běžný metr fólie.

obr. 10

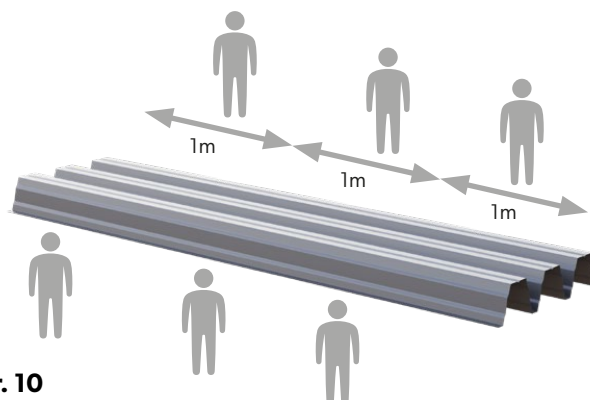


obr. 10



Volitelně lze fólii pokrýt ochrannou fólií, kterou je nutné před instalací bezpodmínečně odstranit.

obr. 11

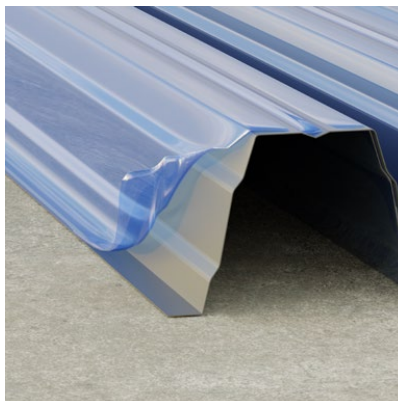


obr. 11



Plechý jsou poměrně lehké a mají velkou plochu. Při práci ve výškách nesmí být plechy ponechány volně bez ochrany. Ve výšce střechy je vítr mnohem silnější než na úrovni země, často stoupá (fouká zespodu). To může způsobit, že se nezajištěné plechy zvednou a spadnou, což představuje nebezpečí pro osoby a zařízení pod nimi.

obr. 12

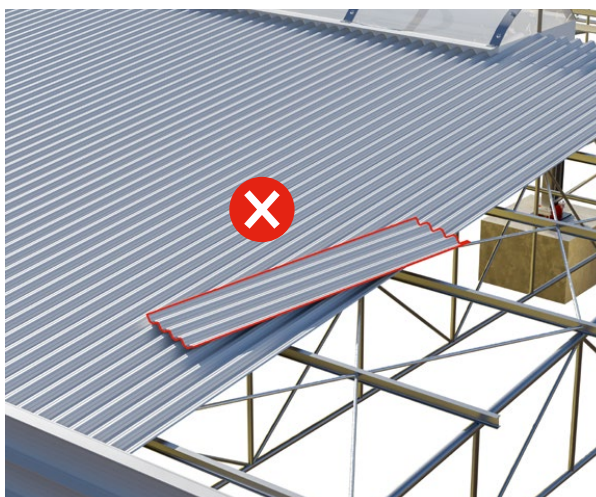


obr. 12




V případě poškození nátěru způsobeného během přepravy, instalace a zpracování je třeba nátěr opravit přesně v místě poškození a předtím povrch zbavit nečistot a mastnoty. Pokud je nutné plechy řezat, není k tomuto účelu přípustné používat nástroje s tepelným účinkem (náhlým zvýšením teploty), např. úhlovou brusku. To způsobuje poškození organického a zinkového povlaku, což má za následek proces koroze, který je urychlen pronikáním horkých pilin na povrch plechu. Vhodnými nástroji jsou vibrační nůžky nebo pro malé úseky ruční nůžky.

obr. 13

obr. 14

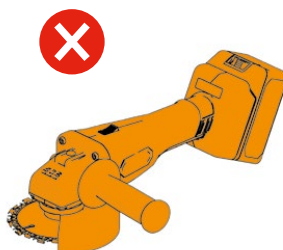

obr. 13

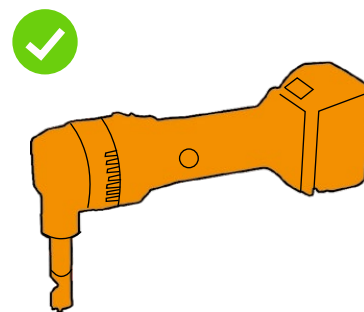

obr. 14



Modular roofing tiles
MODULAR SERIES



Compact roofing tiles
COMPACT SERIES



Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES



Retro roof tiles
RETRO SERIES



Roof panels
PANEL SERIES



INTEGRATED
PV PANELS



Steel roof gutter system
INGURI



**TRAPEZOIDAL
SHEETS**



**FLAT METAL
SHEETS**



FLASHINGS



ACCESORIES



Roof Sandwich
PANELS



Wall Sandwich
PANELS



Facade cladding
SKRIN, LINEA



Wall cassette &
PROSYSTEM



Uncoiling and slitting
SERVICES



Flat sheets and cutting
SERVICES



**PERFORATION
of sheets**

