

Odporúčania pre prepravu
a montáž
trapézových plechov

THE POWER OF ROOFS



VYKLADANIE

Používajte žeriavy alebo portály
vybavené krížovou hlavou.

obr. 01

obr. 02



obr. 01



obr. 02


SKLADOVANIE

Trapézové plechy s výškou profilu < 130 mm
sa ukladajú na palety, balia sa do strečovej
fólie a zväzujú.

obr. 03

Na druhej strane trapézové plechy s výškou
profilu 130 mm a viac (T-130 T135-930,
T135-950, T153-840, T153-860, T160,
T200) si vzhľadom na svoje vlastnosti, ako
je znázornené na výkrese, vyžadujú iný typ
packera.

obr. 04

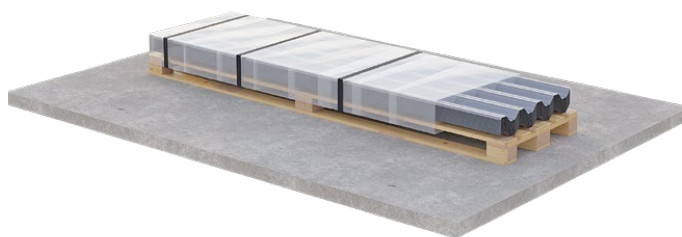

obr. 03 Trapézové plechy s výškou profilu < 130 mm



obr. 04 Trapézové plechy s výškou profilu 130 mm
a vyššie (T-130 T135-930, T135-950, T153-840,
T153-860, T160, T200)

Pri skladovaní obalov sa odporúča neprekročiť trojnásobné stohovanie bez dodatočnej ochrany.

obr. 05




obr. 05

Štandardne sa plechy ukladajú v balíkoch s dekoratívnym náterom smerom nahor v prípade trapézových plechov v strešnej verzii a s náterom smerom nadol v prípade fasádnej verzie.

Výnimkou sú trapézové profily s výškou profilu 130 mm a viac (T-130 T135-930, T135-950, T153-840, T153-860, T160, T200), kde sa spôsob usporiadania plechov môže líšiť vzhľadom na balenie určené pre tento profil.

obr. 06

Organický náter (farebný) Verzia strechy / negatív

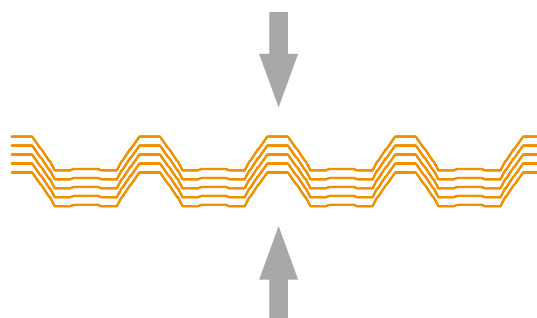

Organický náter (farebný) verzia fasády / pozitívny

obr. 06



Výrobca nezodpovedá za rozdiely vo farebnom odtieni, vzhľade náteru a rozmerové odchýlky (v rámci tolerancií povolených príslušnými normami výrobku) medzi jednotlivými objednávkami. Plechy by sa nemali skladovať vo výrobnom obale dlhšie ako 3 týždne od dátumu výroby. Po uplynutí tejto doby by sa mal obal rozrezať, z plechov by sa mala odlepiť ochranná fólia a plechy by sa mali preložiť tenkými podložkami. Celkový čas skladovania by nemal presiahnuť 5 mesiacov od dátumu výroby.

PRENOS HÁRKOV



Plechý majú ostré hrany. Aby ste sa vyhli porezaniu alebo inému poraneniu, mali by ste s plechmi manipulovať v ochranných rukaviciach.

obr. 07



obr. 07


Pri prenášaní jednotlivých listov zabráňte ich vzájomnému treniu tým, že ich budete zo skladu dvíhať vertikálne nahor.

obr. 08

obr. 09




obr. 08

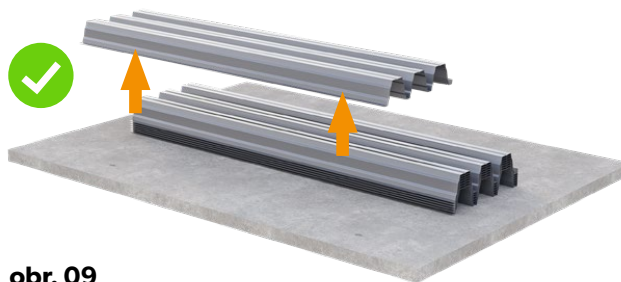

obr. 09

Na správnu ručnú manipuláciu sa musí podieľať dostatočný počet osôb: odporúča sa jedna osoba na každú stranu na každý bežný meter fólie.

obr. 10

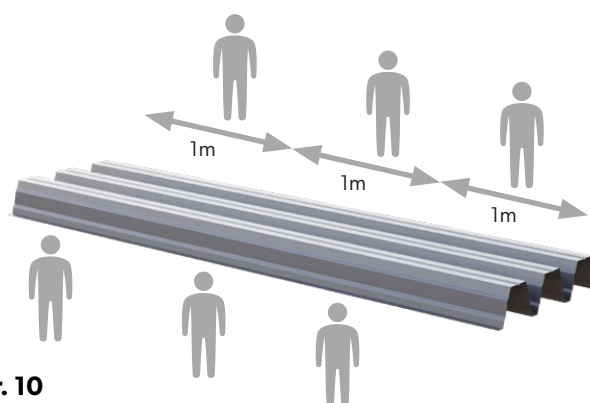


obr. 10



Voliteľne môže byť fólia pokrytá ochrannou fóliou, ktorá sa musí pred inštaláciou bezpodmienečne odstrániť.

obr. 11

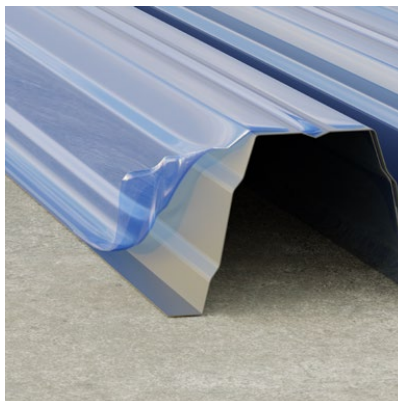


obr. 11



Listy sú relatívne ľahké a majú veľkú plochu. Pri práci vo výškach sa plechy nesmú nechávať voľne bez ochrany. Vo výške strechy je vietor oveľa silnejší ako na úrovni zeme, často stúpajúci (fúka zdola). To môže spôsobiť, že nezabezpečené plechy sa zdvihnú a spadnú, čo predstavuje nebezpečenstvo pre ľudí a zariadenia pod nimi.

obr. 12

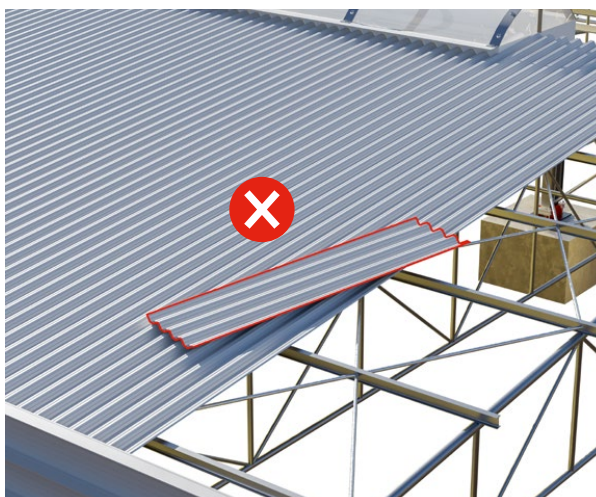


obr. 12




V prípade poškodenia náteru spôsobeného počas prepravy, inštalácie a spracovania sa musí náter opraviť presne v mieste poškodenia, pričom sa povrch musí vopred očistiť od nečistôt a mastnoty. Ak je potrebné plechy rezať, nie je prípustné používať na tento účel nástroje s tepelným účinkom (náhle zvýšenie teploty), napr. uhlovú brúsku. To spôsobuje poškodenie organického a zinkového povlaku, čo vedie ku koróznemu procesu, ktorý sa urýchľuje prenikaním horúcich pilín na povrch plechu. Vhodnými nástrojmi na tento účel sú vibračné nožnice alebo na malé úseky ručné nožnice.

obr. 13
obr. 14

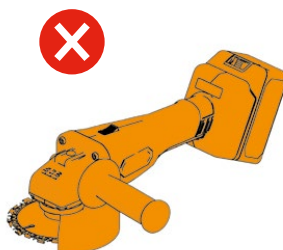

obr. 13

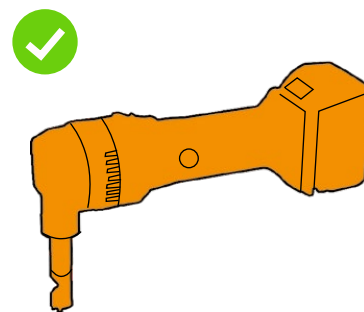

obr. 14



Modular roofing tiles
MODULAR SERIES



Compact roofing tiles
COMPACT SERIES



Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES



Retro roof tiles
RETRO SERIES



Roof panels
PANEL SERIES



INTEGRATED
PV PANELS



Steel roof gutter system
INGURI



TRAPEZOIDAL
SHEETS



FLAT METAL
SHEETS



FLASHINGS



ACCESORIES



Roof Sandwich
PANELS



Wall Sandwich
PANELS



Facade cladding
SKRIN, LINEA



Wall cassette &
PROSYSTEM



Uncoiling and slitting
SERVICES



Flat sheets and cutting
SERVICES



PERFORATION
of sheets

